


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 296860..... | 2 шт. | Болт 8x25..... | 2 шт. |
| Кронштейн капота..... | 2 шт. | Болт М6х12..... | 1 шт. |
| Кронштейн кузова..... | 2 шт. | Болт М6х20..... | 4 шт. |
| Кронштейн горловины..... | 2 шт. | Шайба 8..... | 2 шт. |
| Шайба 6..... | 9 шт. | Руководство по установке.... | 1шт. |
| Гайка 6..... | 4 шт. | | |

Схема установки

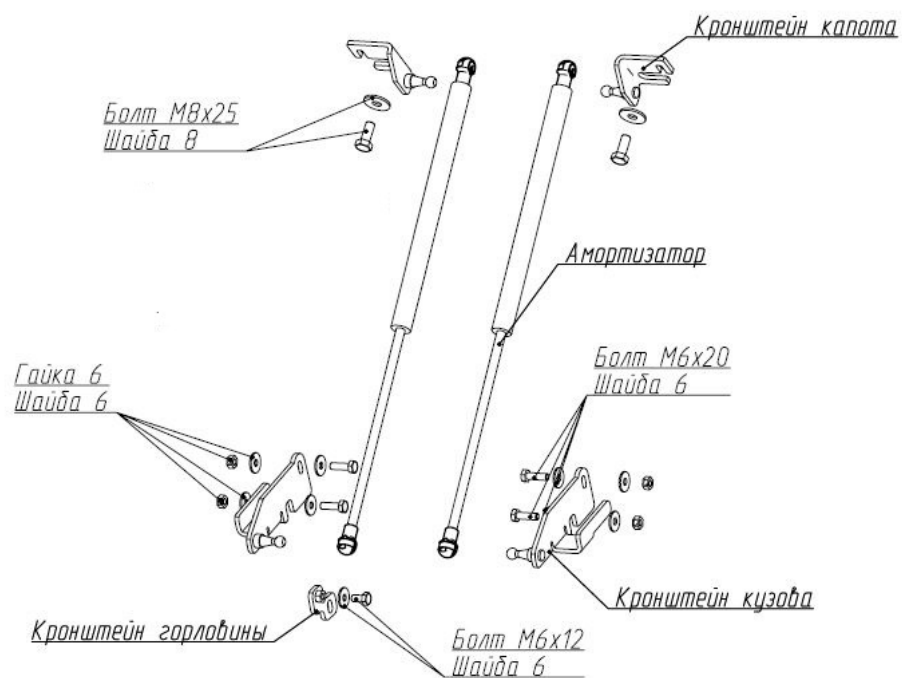

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Яс JS4 (2022-)

Москвич 3 (2022-)

Артикул: UJAJ4011



УСТАНОВКА

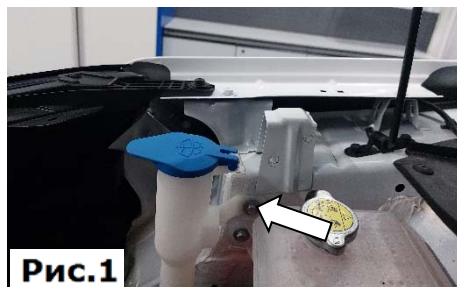


Рис.1

1. Выкрутить болт крепления заливной горловины омывающей жидкости, (Рис.1).

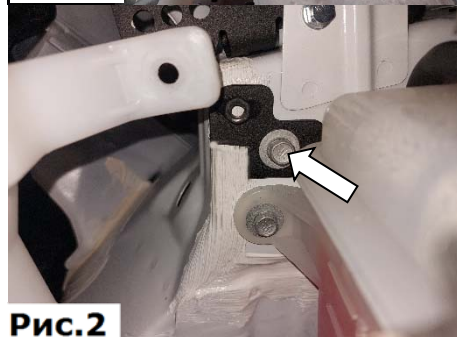


Рис.2

2. Закрепить кронштейн горловины штатным болтом, (Рис.2).

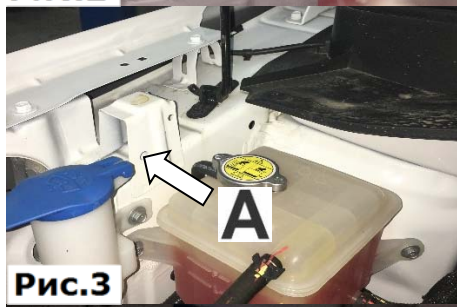


Рис.3

3. Вкрутить на несколько оборотов в отверстие А болт М6х20 с шайбами и гайкой, (Рис.3).

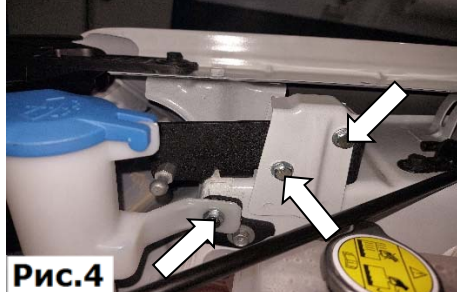


Рис.4

4. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его болтами М6х20, с шайбами и гайками. Болт М6х20 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

5. Зафиксировать заливную горловину болтом М6х12 с шайбой к кронштейну, (Рис.4).



Рис.5

6. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний болт крепления капота, (Рис.5).

7. Установить кронштейн капота, зафиксировать болтом М8х25 с шайбой. Упереть кронштейн ребро. Болт М8х25 затянуть торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.6).



Рис.6

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.7).



Рис.7

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!